
■ MODEL：VJM



使用前須注入黃油(潤滑螺桿)
To oil grease before operate (lubrication the screw)

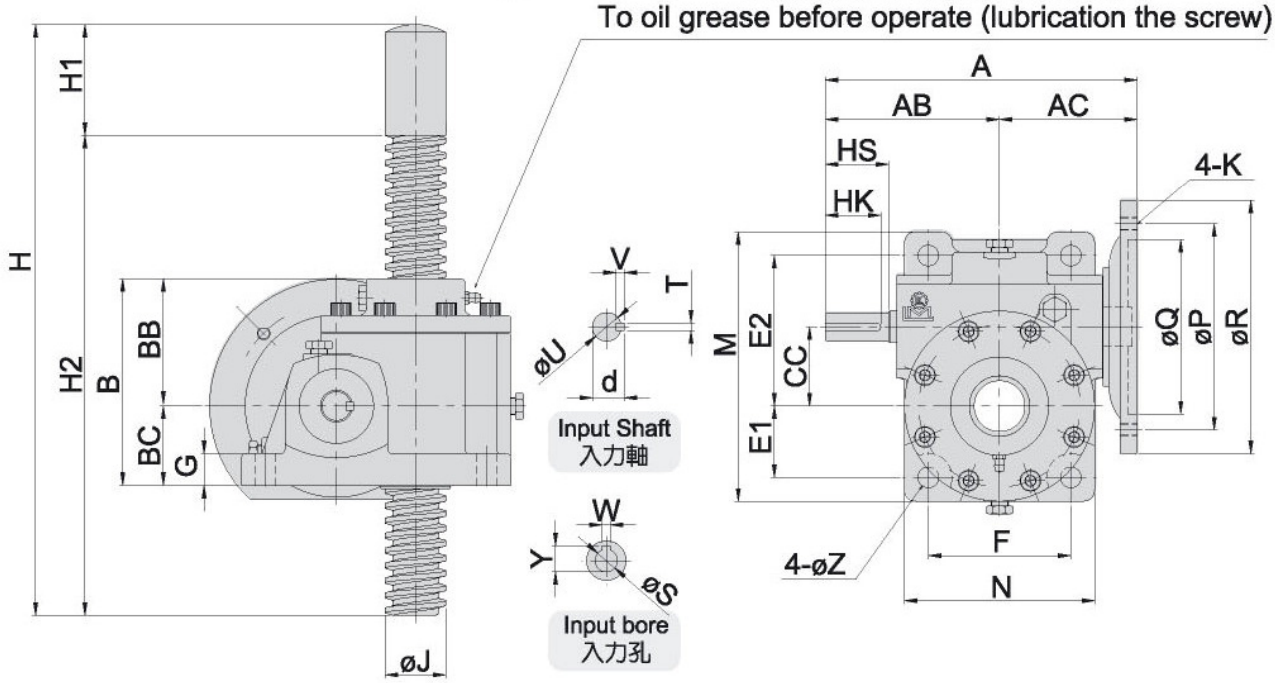

註一：請參考螺桿桿端尺寸表
註二：行程=H-H1-B
Note1: Please refer to dimension of screw end.
Note 2: Route=H-H1-B

尺寸表 Dimension

單位：m/m

型號 MODEL	減速比 RATIO	馬力 HP	A	AB	AC	B	BB	BC	CC	馬達盤 MOTOR FLANGE P	Q	R	K	腳座 FOOT STOCK E1	E2	F	M	N	G	Z	入力孔 INPUT SHAFT HS	U	d	TxVxHK	入力孔 INPUT BORE W	Y	S	ØJ 螺桿 SCREW	螺距 PITCH	H1 註一 NOTE1	重量 WEIGHT (KG)
35	5 10 20	1/4 1/2	167	95.3	72	110	70	40	35	130	110	160	M8	38	73	66	135	90	16	11	31	15	17	5x5x25	5 5	12711 16314		1"	P=5	50	4.1
40	6 12 24	1/4 1/2	196	110	86	130	80	50	40	130	110	160	M8	42	83	80	155	110	18	11	40	18	20	5x5x35	5 5	12711 16314		1 1/4"	P=6	60	7.5
50	6 12 24	1/2 1	197 213	110 120	87 93	130	80	50	50	130 165	110 130	160 200	M8 M10	45	95	90	170	120	20	13	40	18	20	5x5x35	5 6	16314 21819		1 1/2"	P=6	70	9
60	8 16 32	1 2	242	139	103	160	100	60	60	165	130	200	M10	70	120	110	230	148	22	17	45	25	28	7x7x40	6 8	21819 27224		2"	P=8	70	16
70	10 20 40	1 2	277	159	118	180	110	70	70	165	130	200	M10	75	135	140	250	178	25	17	50	28	31	7x7x45	6 8	21819 27224		2 1/2"	P=10	80	26
80	12 18 36	2 3	319	180	319	210	130	80	80	165 215	130 180	200 250	M10 M12	90	155	160	295	210	28	21	50	28	31	7x7x45	8 8	27324 31328	75mm		P=12	80	45